

Montageanleitung Rotovent RS2 Vario


1) Öffnen Sie die Mutter an der Oberseite der Rotorkugel.




2) Entfernen Sie nun die Rotorkugel durch einfaches Herausziehen. Das Loch an dem die Rotorkugel an der Welle entlangläuft ist sehr eng, also ziehen Sie bitte mit etwas Geduld und Vorsicht die Kugel von der Welle ab.




3) Öffnen Sie die Muttern an der Oberseite der Einstellbolzen und bewegen Sie die Einstellbolzen in die gewünschte Position, so dass der Rotovent perfekt in Ihren Kamin passt.

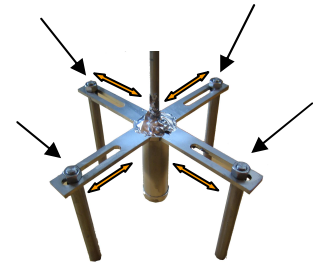

4) Fixieren Sie nun die Muttern so fest, dass sich die Einstellbolzen nicht mehr bewegen lassen. Ziehen Sie ruhig fest an, die Teile bestehen alle aus solidem Edelstahl und sind daher sehr stark.

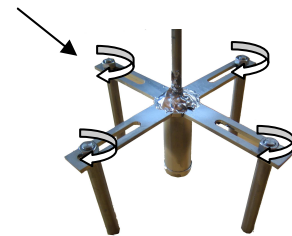

5) Falls Sie eine zusätzliche Verlängerung des Basiskreuzes benötigen, verlängern sie das Kreuz mit dem Verlängerungsset, falls Sie dieses optional bestellt haben. Dann wiederholen Sie Punkt 3 und 4. (Einstellung der Einstellbolzen)

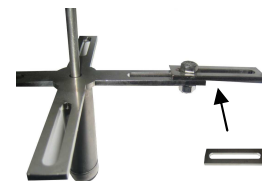

6) Wenn alles festgezogen ist fädeln Sie die Rotorkugel wieder über die Welle und fixieren sie mit der Edelstahlmutter am oberen Ende. Nun kann der Rotovent in den Kamin (Schornstein) gesteckt werden. Wenn möglich sollte der Rauchfangkehrer (Schornsteinfeger) bei seinen Kehrunen überprüfen, ob die Einstellbolzen noch fest sitzen.

